

Interior Of The TL Load Center




TL20-M

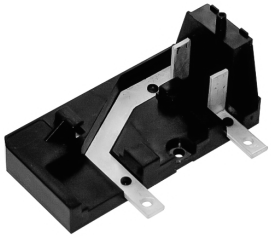


TL6-M

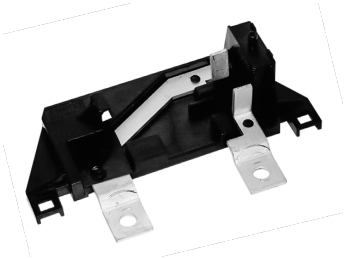


TL12-M

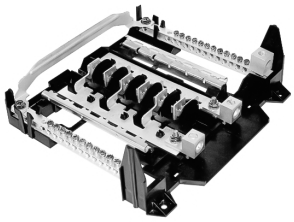


TL12

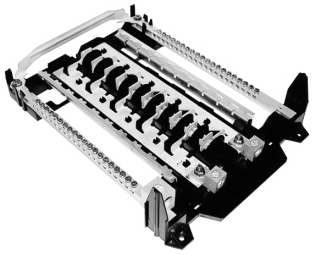

TL20

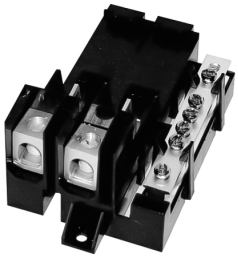


TL2

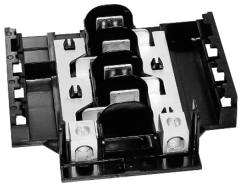



TL6

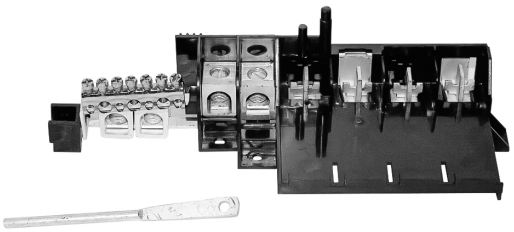

TL4

Product Number	Description
TL2	Use on TL240
TL4	Use on TL412
TL6	Use on TL612, TL812
TL12	Use on TL1212
TL20	Use on TL2020
TL6-M	125Amp Max ,Use on TL612, TL812
TL12-M	125Amp Max ,Use on TL1212, TL2412
TL20-M	For use with 200A TL Load Centers